

Opmålingsmetoder og definitioner:

Beskrivelse af kasse mål.

Simpel opmåling: Bådens længde, på det længste punkt, opmålt i meter.
Bådens bredde, på det bredeste punkt, uden fendere, opmålt i meter.
Løst monteret udstyr som mindre hjælpemotor og anker måles ikke med.


Opmålingen foretages af havnens personale i samarbejde med bådejeren.
Herefter anviser havnefogeden en plads der opfylder bådens mål.

Bovspryd måles med hvis det er yderste punkt på båden når den ligger i havn:



Herunder eksempler på bådes totallængde:



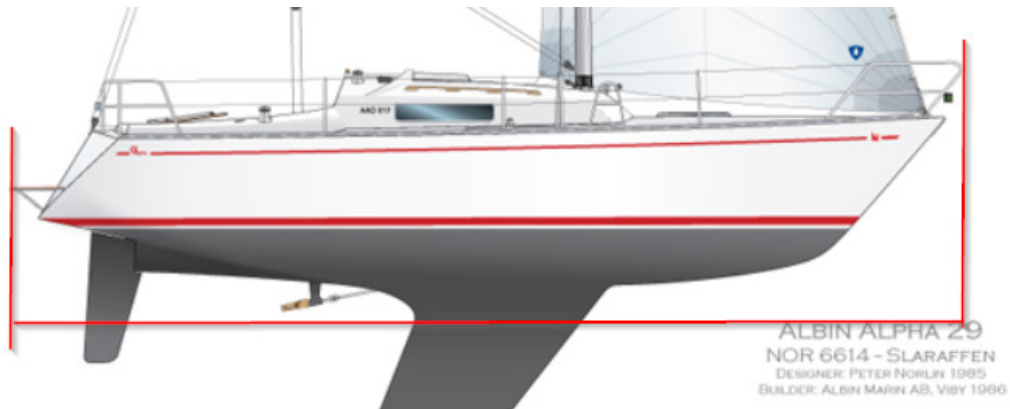

Påhængsmotor over 10 HK måles med i korteste tilstand:



Hjælpemotor under 10 HK regnes for løst monteret udstyr som ikke medregnes.

Anker regnes for løst monteret udstyr som ikke medregnes:

